


Funções do controle remoto durante videoconferência

Liga/desliga o microfone.


Aumenta/diminui o volume do locutor remoto.

Alterna a imagem mostrada no monitor
OBS.: utilizado quando o locutor remoto está apresentando via Scopia.

Ativa/alterna layouts de tela com miniatura do participante local.

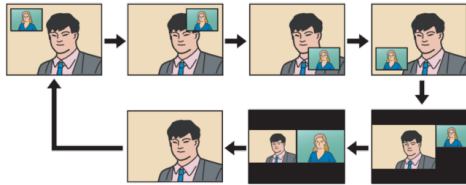

Ajuste do ângulo da câmera:

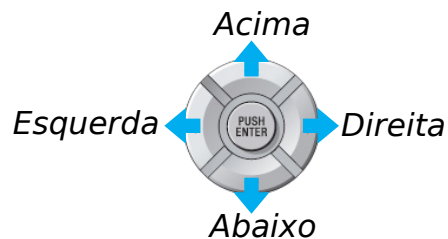


Controla o zoom da câmera:


T — Aproxima a imagem.
W — Afasta a imagem.

Habilita/desabilita envio de dados da entrada de vídeo.

Seleciona a imagem de entrada, caso haja 2 câmeras conectadas.
OBS.: mudança da entrada de imagem do local remoto somente em reuniões ponto-a-ponto.

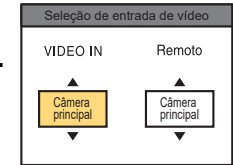

Seleciona a imagem mostrada na tela, e seleciona qual câmera a ser controlada (local ou remota).
OBS.: configurações úteis somente em reuniões ponto-a-ponto.

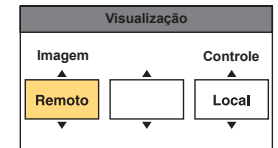

Desconecta da conferência.

Pré-definição do ajuste de câmera:

- Mantenha pressionado o botão para salvar o ajuste atual da câmera.
- Pressione o botão para posicionar a câmera segundo o ajuste salvo anteriormente.

